

TENTSILE

ステイングレイ

オーナーズマニュアル

おめでとうございます！

これで、あなたも
テントサイル スティングレイの
オーナーです。

警告

テントサイルは
おもちゃではありません。

大ケガをする恐れあり

推奨する設置高: 1.2m

最大荷重: 400kg

目次

- 2 はじめに
- 3 ご利用条件
- 4/5 セットアップガイド
- 6 各種ポリシー
- 7 仕様
- 8 注意事項



はじめに

テントサイル スティングレイは、新たな目線からアウトドアが楽しめるユニークなエアテントです。

テントサイルは、ハンモックの自由度とテントの安心感や快適性を兼ね備えたポータブルなツリーハウスとして考案されました。さまざまなキャンプに対応できる軽量設計で、テントサイル スーパーフライや3つの標準型ハンモックと連結すれば、最大6人で利用することもできます。

スティングレイは、広々とした3人用のハンモックを地面から浮かせるように固定し、ごくシンプルな虫よけネット兼フライシートで覆います。

このユニークなデザインなら、地面の状態にかかわらず、快適なベースキャンプが設営できます。エキゾチックな場所に冒険の旅に出かけても、害虫やヘビなどの肉食動物からしっかりガードします。

この商品は大自然を愛する気持ちから生まれました。この商品をきっかけに、みなさんがもっと気軽にアウトドアを楽しんでいただけるよう願っています。

私たちは、テントが1つ売れるたびに3本の木を植えるという取り組みも進めています。

遊び、キャンプ、探検……



ご利用条件

テントサイルのツリーテントは、必ず本マニュアルの指示に従ってセットアップしてください。

壁やフェンス、通りに設置された公共物(電柱や道路標識等)、ルーフラック、柱などをアンカーポイントとして使用しないでください。この商品に付属している固定具以外は使用しないでください。

地面から 1.2m 以上高く浮かせること、固いものや先のとがったものの上に配置することは避けてください。使用する前にはすべてのコンポーネントを必ずチェックし、損傷しているものがあれば交換してください。

火や先のとがったものに近づけないでください。

中毒性のある物質を摂取した後には使用しないでください。

お子様は常に大人の監督下に置かなければなりません。


直径 25cm 未満の木や枝、構造的に弱くなっているように見える木や枝には結びつけないでください。

テントに人が乗った状態でラチェットを調整しないでください。


雷雨や強風の際は使用しないでください。

地盤が不安定な場所では使用しないでください。


テントサイルは、あらゆる動物から守るわけではありません。

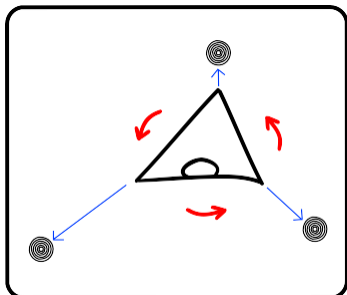


1. まずは、説明や注意事項をよく読んでください。
2. テントを取り出し、選んだ木に向かって角を広げます。必要に応じて、引っ張ったり、回したりしてください。

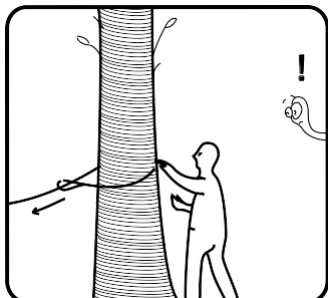

3. 頑丈なアンカーポイントを3カ所選びます。
4. 長いストラップを木の周りに巻き付け、3カ所が水平になるようにします。

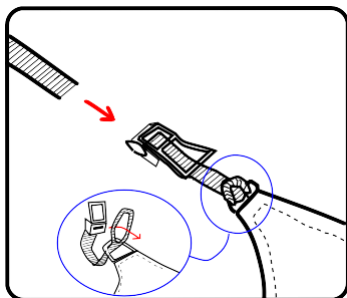


5. 上図のようにバックルをコーナーのDリングに取り付けるか、またはカラビナを使用して、すべての結合部を固定します。

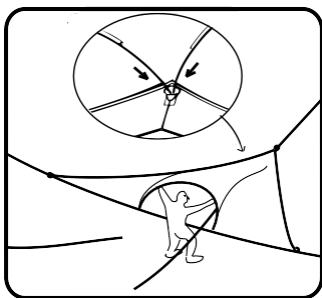


6. ポールをスリーブに差し込みます。
7. 反対側の端にある黄色のポケットまで、ポールをしっかり押し込んでください。

セットアップガイド

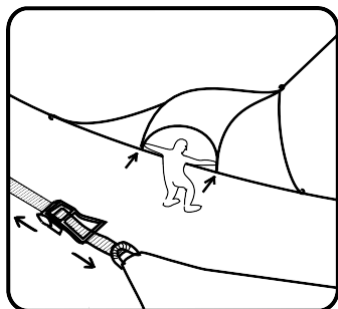


8. 手前にあるポール先端をソケットにはめこみます。

9. ストラップの長さを調節して、ピンと張ってください。必要であれば、やり直します。

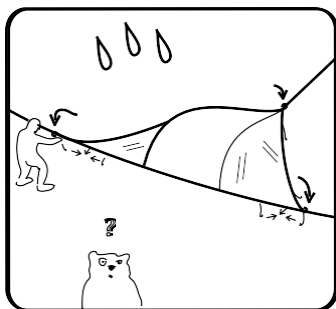


10. レインフライをテントの上にかぶせます。

11. マジックテープを留めて、ぴったりフィットした雨よけにします。

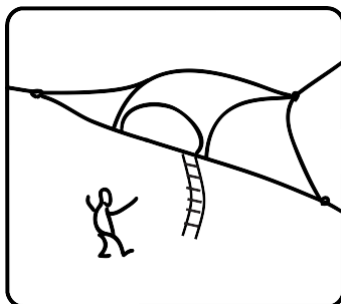

12. ハッチのループにラダー(はしご)を取り付けてから、テントの高さを調整します。推奨する高さは1.2mです。

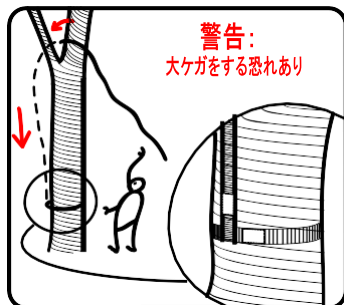

13. ラチェットストラップを投げて、枝や木の股に通し、幹に巻き付けたベルトに引っ掛けることができます。



各種ポリシー

メンテナンス

使用する前に、すべてのコンポーネントに構造的な損傷がないかどうかを必ずチェックしてください。

テントサイクルは完全に乾かしてから収納してください。

返品

未使用の本製品はご購入から4週間以内であればご返品いただき、全額の返金または交換を承ることができます。1年以内の適正な*使用によって、製造上の不具合が生じた場合は、商品の修理や交換を承ります。

*継続使用期間は3カ月以内とします。

保証

生地、パーツ、仕上がりに関する製造上の不具合はもれなく1年保証の対象となります。この保証は、テントサイクルのユーザー向け資料(ウェブサイトを含む)で定めた通常の用途を目的とした当製品の機能性を対象とします。

不適正な使用や不注意なメンテナンスによって生じたコンポーネントの不具合やポールは保証の対象となりません。

環境条件や気候条件、大規模な災害によって生じた損傷は、本ポリシーの対象外となります。

お問い合わせ先

info@tentsile.com

にご連絡ください。



仕様

サイズ: 4.6m x 4.6m x 4.6m

フロア面積: 7.5 平方メートル

雨に濡れないポーチエリア(地上面積): 8 平方メートル

出入り口: 2カ所

バッグのサイズ: 59 x 25 x 25cm

高さ: 110cm

ユニット重量: 8kg

ポール x 2 本: 直径 9mm、陽極酸化アルミニウム合金

ルーフ: 破れにくい虫よけメッシュ

フライシート: ポリウレタンでコーティングして防水加工を施したポリエステル 190T(耐水圧 3000mm)。10 色とカモフラージュ(迷彩柄)から選べます。

フロア: 220d ポリウレタンコーティングを施したポリエステルナイロン合成繊維を六角形にはぎ合せ、20m のシートベルトウェビングで補強

ラチェット&ストラップ: 35mm の丈夫な工業グレードのストラップ - 最小破壊強度 2.5トン。

最大収容人数: 大人 3 人とその身の回り品、または大人 2 人と子供 2 人

最大荷重の 400kg を絶対に超えないようにしてください。



リスクアセスメント

発生するおそれのある事態	可能性	ケガのレベル	危険度	対策
ストラップの不具合	低	中	中	2.5トン規格のストラップを使用
縫い目の不具合	低	中	中	丈夫な糸を使用
生地の不具合	低	中	中	補強した生地を使用
Dリングの不具合	低	中	中	8mmのスチールを使用
不適切な設置	中	低	中	ガイドに従う
人が乗っているときにラチェットが外れる	低	低/中	中	ラチェットには南京錠が掛けられる
出入り口から人が落下	低	中/高	高	開口部の高さを抑えることで落下のリスクを低減
ハッチから人が落下	中	中	中	ハッチは小さいのでリスクは最小限
アンカーポイントの不具合	低	中/高	高	直径 200mm の木だけを使用
テントの荷重オーバー	低	低/中	中	最大荷重は 400kg
構造的な損傷があるのに使用	低	低/中	高	損傷したら使用しない
先のとがった面、固い面に落下	中	高	高	危険な地面の上には設置しない



TENTSILE

リスクアセスメント

1.2m 以上の高さで 前述した事態のい ずれかが発生	低	高	高	推奨する設置高 は 1m
火事	低	高	高	燃えにくい生地を 使用
雷が落ちる	低	高	高	荒天時は使用し ない
ポールが折れて、 ケガをする	低	中	中	スリーブを補強
張ってあるストラップ に踏み込んでしまう	中	低/中	高	ストラップはオレ ンジ色なので目立 つ
ラチェットで手にケガ をする	低	低/中	中	用心する
強く張りすぎる	低	低	低	強く張りすぎてい ないかチェックす る
テントの下が洪水に なる	低	中	中	洪水が起きやす い場所は避ける
ココナッツや木の枝 、木の実などが落ち てくる	中	中/高	高	常識を働かせ、天 候などの環境条 件に注意する
夜に落下する	中	中/高	高	出入り口を閉めて おく
夢遊病	低	中/高	中	各自の責任で使 用する
野生動物/ ゾンビの攻撃	低	高	高	ゾンビに強いデザ イン

注意事項_f

※テントサイルはアウトドアをお楽しみ頂く為のテントです。トランポリンではございませんので、テント内で飛び跳ねないようにしてください。

※壁やフェンス、通りに設置された公共物（電柱や道路標識等）、ルーフラック、柱、ログハウスなどをアンカーポイントとして使用しないで下さい。

※この商品に付属している固定具以外は使用しないでください。

※地面から1.8m以上高く浮かせること、固いものや先のとがった物の上に配置する事は避けて下さい。

※使用する前にはすべてのコンポーネントを必ずチェックし、損傷しているものがあればテントサイルジャパンにお問い合わせ下さい。

※直径25cm未満の木や枝、構造的に弱くなっているように見える木や枝には結び付けしないで下さい。

※テントに人が乗った状態でラチェットを調整、取り外しをしないで下さい。

※雷雨や強風の際、地盤が不安定な場所では使用しないで下さい。

※テントサイルは、あらゆる動物から皆様を守るわけではありません。