



TENTSILE

UNA ツリーテント

オーナーズマニュアル

本製品を設置・使用する前に、このマニュアルの内容を必ず読んで理解してください。



警告

テントサイルはおもちゃではありません。

大ケガをする恐れあり

使用する前には毎回必ず、テントサイルのフロア、ストラップ、ラチェットを見て、触ってチェックしてください。

安全上の理由から、ストラップとラチェットは2年おきに交換してください。

屋外に1週間以上放置しないでください。

使用前に、アンカーポイントに選んだ木の健康状態と強度をチェックしてください。

推奨する設置高: 1.2m

最大荷重: 150kg

最大荷重を絶対に超えないようにしてください。

おめでとうございます！

これで、あなたも

テントサイル UNA ツリーテント

のオーナーです。

本製品を設置・使用する前に、このマニュアルの内容を必ず読んで理解してください。

03: はじめに

04: ご利用条件

05: 仕様

06: 警告と免責事項

07~08: 位置決めと調整

09~31: セットアップガイド

32: ラチェットの使用方法

33: 各種ポリシー

34: 注意事項

はじめに

UNAは取り外し可能なレインフライが付いた、テントサイル初の1人用ツリーテントです。大自然の中で、いままでにないほど自由なハイキングをお楽しみください。

この1人用ツリーテントは非常に軽いため、ハイカーやバックパッカーの方におすすめ。荷物を軽くして長時間歩き、最高に快適な睡眠を取ることができます。

UNAのハンモックには両側の大きなポケット、虫よけメッシュのカバー、折りたたみ式の出入り口が付いています。レインフライは取り外し可能なので、景色も堪能できます。レインフライをベグで地面に固定すれば、3㎡もの広いエリアをカバーするため、テントの下に荷物を置くことができます。

この商品は木を愛する気持ちから生まれました。誰もがテントを木々の間に張っておけば、その木を切り倒すことなんてできないはずです。

テントサイルのツリーテントが1つ売れるたびに、18本の木が植えられています。

遊び、キャンプ、探検……

ご利用条件

テントサイルのツリーテントは、必ず本マニュアルの指示に従ってセットアップしてください。

絶対に飛び乗ったり、トランポリンやブランコのように揺らしたりしないでください。ロッククライミングはもとより、断崖やオーバーハング、急斜面の近くで使用することは想定していません。

この製品を本来の目的以外に使用しないでください。設置高や重量制限にいつも注意してください。

壁やフェンス、通りに設置された公共物(電柱や道路標識等)、ルーフラック、可動式の台、柱、直径25cm未満の木は強度が不足している恐れがありますので、アンカーポイントとして使用しないでください。

この商品に付属している固定具以外は使用しないでください。

地面から1.2m以上高く浮かせること、固いものや先の尖ったものの上に配置することは避けてください。

毎回使用する前には、テントの全コンポーネントとすべてのアンカーポイントを必ず見て、触ってチェックしてください。

損傷しているパーツを見つけたら交換してください。

火気や先のとがったものに近づけないでください。

中毒性のある物質を摂取した後には使用しないでください。

お子様は常に大人の監督下に置かなければなりません。

構造的に弱くなっているように見える木や枝には結びつけないでください。

テントに人が乗った状態でラチェットを調整したり、開いたりしないでください。

雷雨や強風の際は使用しないでください。

地盤が不安定な場所では使用しないでください。

テントサイルのツリーテントは、あらゆる動物から守ってくれるわけではありません。

仕様

サイズ:

2.8m × 2.8m × 1.6m

フロア面積:

2.2㎡

出入り口:

1カ所

高さ:

50cm

テントの重量:

2.3kg

ポール × 1:

直径8.5mm
陽極酸化アルミニウム合金

ラチェット&ストラップ:

5mのポリエステル製ウェビング
ストラップ × 3
工業グレードのラチェットバック
ル × 1

ルーフ:

破れにくい虫よけメッシュと
6ゲージのYKK製ジッパー

レインフライ:

ポリウレタンでコーティングして防水
加工を施した70Dのポリエステル
(耐水圧3000mm)

フロア:

ポリエステルとナイロンの合成繊維
(ブルー、40D)をウェビング(長さ
10m、厚さ25mm)で補強

最大収容人数:

大人1人とその身の回り品

警告と免責事項

テントサイルのツリーテントは高所で設置・利用する場合があります。ケガや死亡事故につながる危険性があります。

設置作業は決して未成年者に行わせてはいけません。大人が設置する場合でも細心の注意を払ってください。

テントサイルのツリーテントパッケージに含まれているもの、本マニュアルやテントサイルの他の資料で推奨しているもの以外のコンポーネント、パーツ、ツールや素材は使用しないでください。

テントやハンモックを吊り下げる／張る仕組みの強度は、一番弱い部分によって決まるため、あらゆる指示やガイドラインを守らなければなりません。

テントサイルのツリーテントは、本マニュアルで指定した方法でしか使用してはいけません。ツリーテントを組み立て、設置する際には、アンカーポイントに強い力がかかりますので、細心の注意を払いながら作業し、ケガや死亡事故を防止してください。

テントサイルのツリーテントに150kg以上の荷重をかけると、負担が増し、アンカーやツリーテント、各種パーツに不具合が生じて、ケガや死亡事故を招く恐れがあります。

テントサイルのツリーテントの製造元および販売元は、本製品の使用に起因する、または本製品の使用に関連して生じる、死亡、麻痺、障害などの人的被害および物的損害について、一切の責任を負いません。

空中に吊り下げた設備の利用は危険を伴う可能性があります。正しく使用していても重傷や死亡事故につながる恐れがあります。自己責任で利用し、いつも常識に従って行動してください。

最大荷重の150kgを絶対に超えないようにしてください。

UNAの位置決め

テントサイルのツリーテントを張るには、3つのしっかりしたアンカーポイントが必要です。
以下のように距離をあけてください。良い場所を見つけたら、UNAを地面に広げ、選んだ木に
コーナーを向けてください。



UNA本体



UNA レインフライ



ポール×1




ラチェット×1



ストラップ×3




スクリーペグ×3

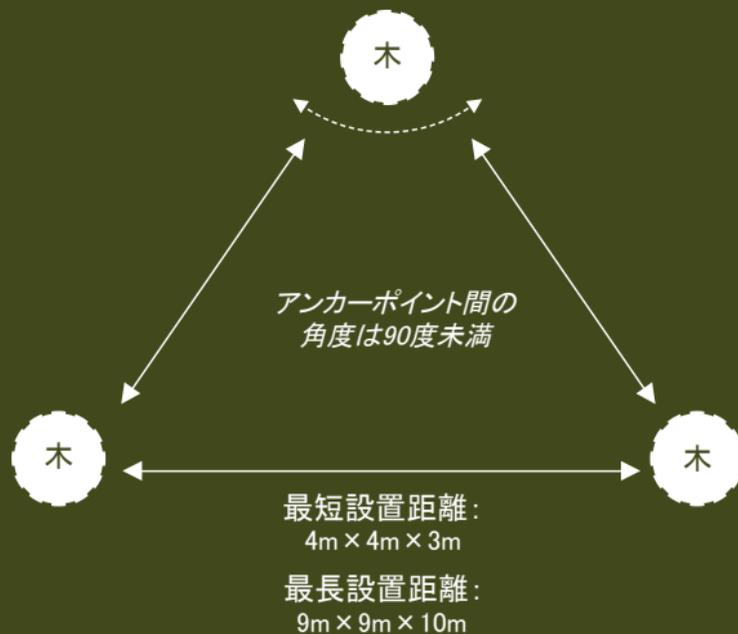

目視による調整

UNAのサイドにあるサイトタグをご利用ください。
タグから、ストラップと木が一直線に並んで見えるように
調整します。

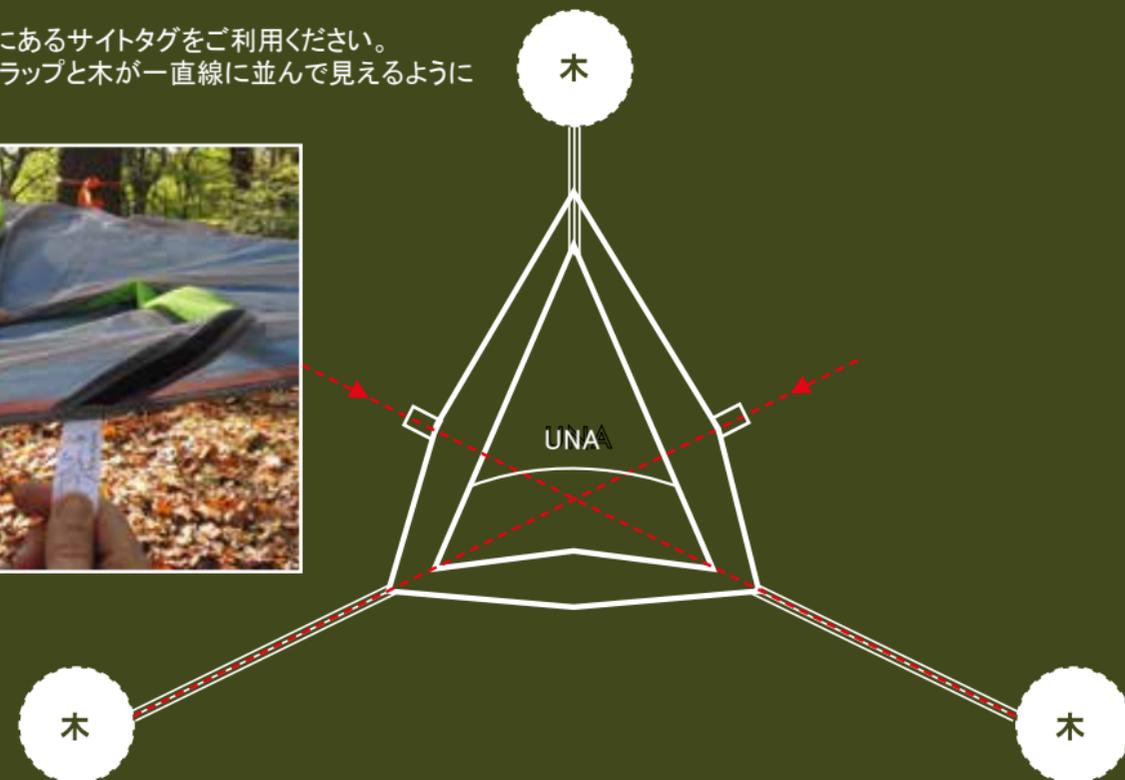

ツリーストラップ

設置場所が見つかったら、
まずは選んだ木の周りに
ツリーストラップを巻き付けます。



1. 選んだ木の周りに、先端が
ループになったストラップを巻
き付けます。



2. 一巻きしたら、ループに
ストラップを通し、テント本体
に向かって引っ張ります。




3. ストラップが木の幹に
ぴったりと付き、ねじれない
ようにしてください。

UNAをレイアウトする

UNAを地面に置き、選んだ木の真ん中にレイアウトします。


緑のポールスリーブが表にくるように置いてください。

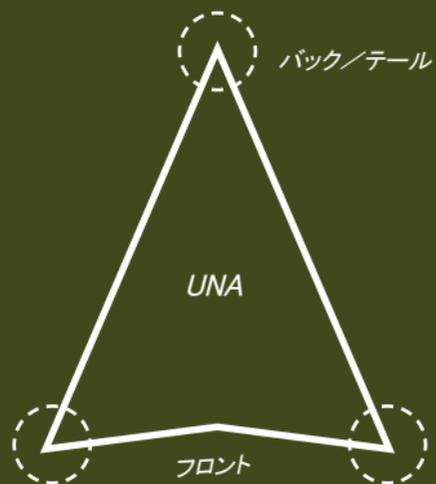

4. 選んだ木の真ん中にUNAを置きます。

カウヒッチ(ひばり結び)にする

3本のストラップを選んだ木に巻き付けたら、Dリングに装着します。3つのコーナーのうち2つ(1つはバック/テールのコーナー、もう一つはフロントコーナーの片方)はカウヒッチ(ひばり結び)にしてください。

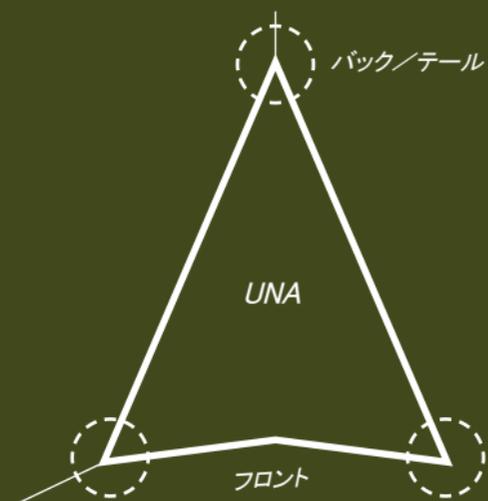

5. 木に巻き付けたストラップをDNAリングに通します。



6. ストラップの端をまっすぐなラインの下に持ってきます。



7. もう一回り巻き付けて、下で持ちます。



8. ストラップをDリングに通して、しっかりした輪をつくります。



9. この輪をストラップの下に通して、固い結び目をつくります。




10. 結んでいない端を引っ張れば、この結び目はゆるみます。

ラチェットを取り付ける

フロントコーナーの片方を選んで、ラチェットストラップを取り付けます。このストラップで張り具合をコントロールします。

各ストラップをゆるめたり、長さを調節したりしながら、UNAにバランス良くテンションがかかるようにしてください。

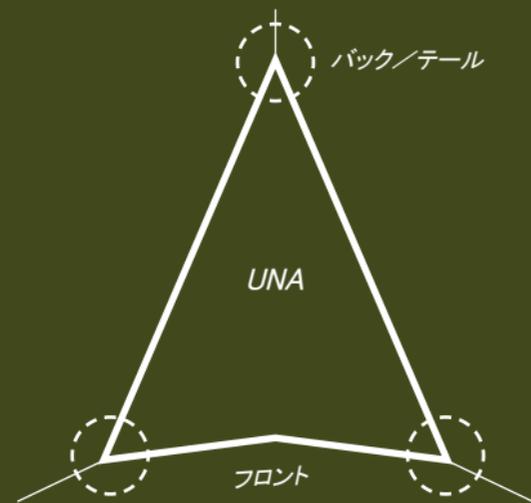

11. まずは、ストラップがねじれていないかどうかを確認します。



12. ループになった端をDリングに半分まで通します。



13. ラチェットをストラップのループに通します。



14. しっかり引っ張って、Dリングに固定します。




15. ラチェットを木に巻き付けたストラップ(ツリーストラップ)の方に引っ張ります。



ツリーストラップをラチェットに装着する

ラチェットストラップをDリングに取り付けたら、ツリーストラップに装着します。装着したら、UNA全体の位置を確認し、各サイドにあるタグを基準にして、きちんと調整してください。

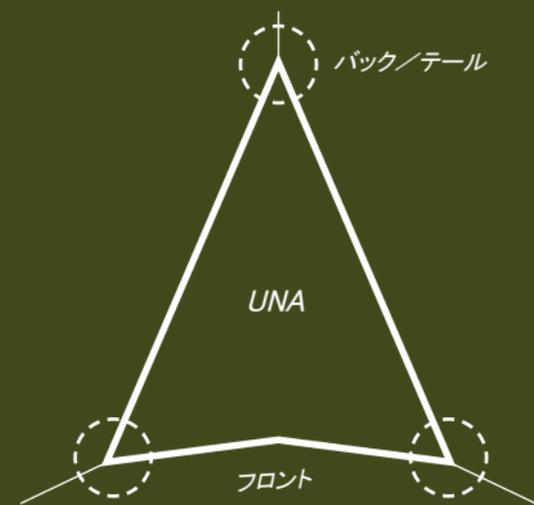

17



16. ラチェットのスピンドルに通す分として、ストラップを20cm以上確保します。



17. ツリーストラップの端をラチェットのスピンドルに差し込みます。



18. ストラップがねじれないように注意しながら、通します。



19. 余ったストラップを木のほうに引き出し、テンションをかけます。



20. ラチェットを締める前に、しっかり引っ張ります。

18

ラチェットを締める

ラチェットを締めれば、必要なテンションをかけ、簡単に調整することができます。テントに入る前に、ラチェットがきちんとロックされているかどうか確認してください。


注意 - ラチェットのロック

ラチェットハンドルを前後に7~9回動かして、ストラップをピンと張ります。



ロック解除された状態

ロックされた状態

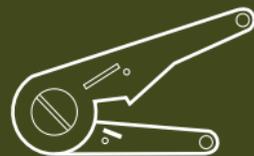


21. 中のラッチを押し上げて、ラチェットのロックを解除します。




22. これでハンドルがゆるみ、動かせるようになります。



23. ハンドルを引き、前後に動かし始めます。

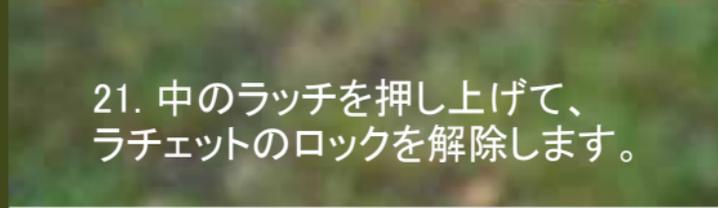

24. ハンドルの抵抗が強くなるまで、繰り返します。

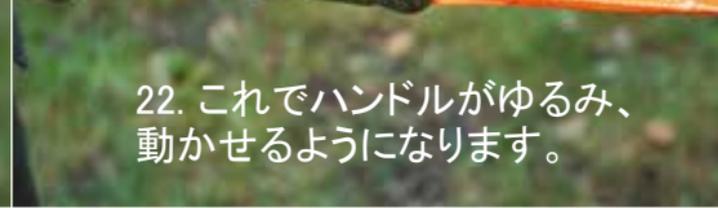

25. 締め終わったら、ハンドルを閉じてロックします。



ラチェットをロック




中のラッチハンドルを持ち上げて、ロックプレートを外します。

ラッチが平らになるように倒します。

UNAの場所を調整する

UNAを張ったら、アンカーポイントの方向にきちんと合わせます。両サイドにあるタグを利用して、タグ、ツリーストラップ、木が一直線に並んで見えるようにしてください。許容できる誤差は7度までです。タグのイメージは22ページをご覧ください。

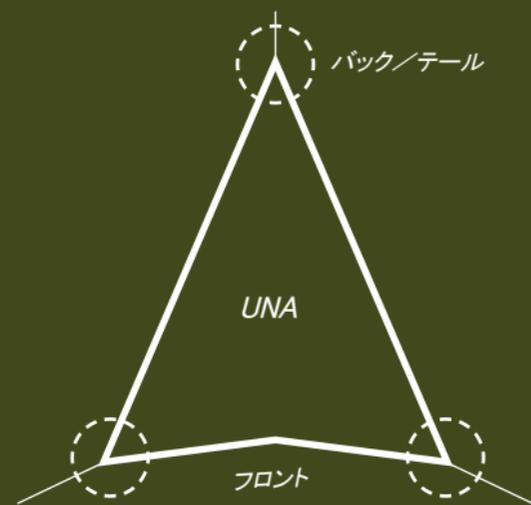


26. ラチェットにテンションをかけたら、ツリーストラップと木の方向を合わせます。



ポールを差し込む

UNAのポールは1本しかありませんが、これを端から端まで通してアーチをつくり、ループを持ち上げます。折りたたんであるポールをまっすぐ伸ばし、緑のポールスリーブに通してください。

奥まで通したら、両端をポールソケットに差し込みます(下図参照)。

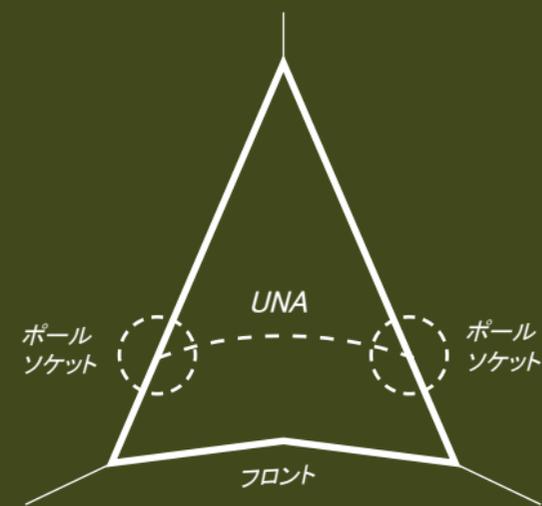

27. 差し込む前に、折りたたんであるポールをまっすぐ伸ばします。



28. サイドにある緑のポールスリーブにポールを差し込みます。



29. 反対側から出てくるまで、しっかり差し込んだら、ポールの端をソケットに差し込みます。




30. 反対側に回り、ポールの端を持って押すとアーチができます。端をポールソケットに差し込んでください。

レインフライを装着する

まずはフロントコーナーの片方、次にバック／テールのコーナー、最後にもう片方のフロントコーナーという順番で進めます。

レインフライがねじれないように注意しながら装着し、ストラップに15cm以上巻き付けてください。

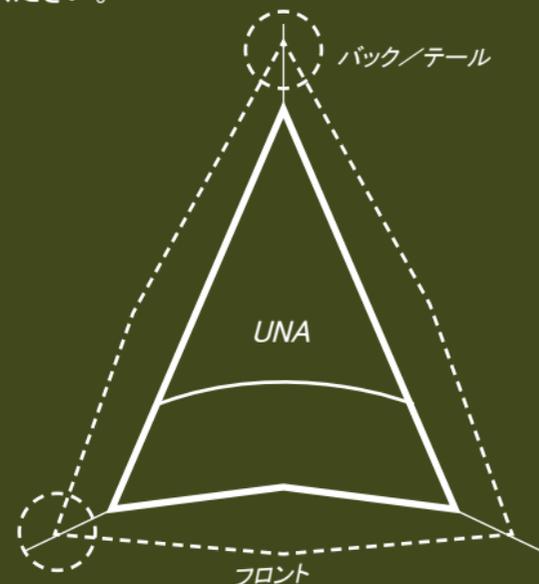

31. ポールを固定したら、レインフライを装着することができます。



32. フロントコーナーの片方を選び、レインフライを装着します。



33. レインフライをストラップに沿って15cm以上引っ張り、しっかりカバーしながら、バンジーコードを巻き付けます。




34. レインフライのテール部分をUNAのバック／テールに合わせます。ねじれないように注意してください。



35. レインフライの表を上にして、バンジーコードをストラップの周りに巻き付けます。

レインフライを装着する (続き)

レインフライでテントを覆うと、ウイング部分が垂れ下がります。各コーナーをもう一度チェックして、テント全体がカバーされているか、バンジーコードがしっかり固定されているかを確認してください。

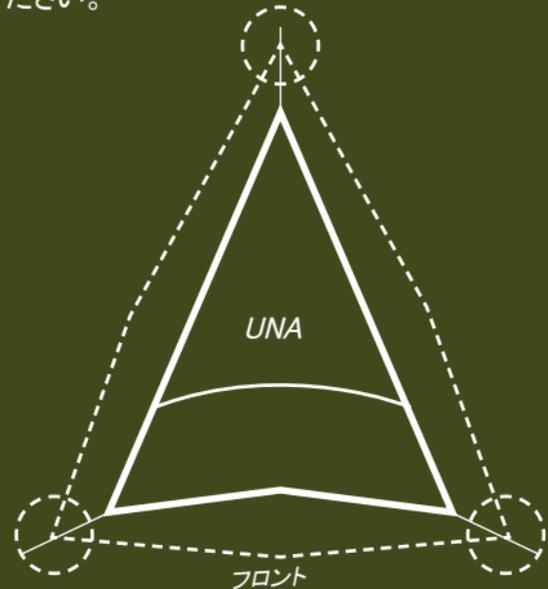

36. レインフライをテント全体にかぶせたら、最後のコーナーに移り、バンジーコードを巻き付けて固定し、ねじれていないかどうか確認します。




37. 各コーナーをダブルチェックし、必要であればしっかりと引っ張り、きちんとカバーします。

ルーフをバンジーコードと ペグで固定する

ペグ打ちするには、各ウイングにバンジーコードを装着し、ループにペグを通します。しっかり引っ張ってから、ペグを地面にねじ込んでください。

ヒント:レインフライの上にもループが付いています。高さを出したい場合は、バンジーコードをこのループに通し、頭上の枝に固定してください。

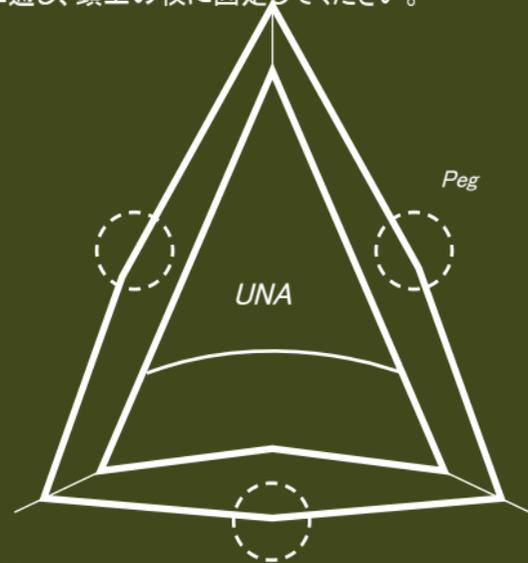


38. 各ウイングの真ん中
にあるループにバンジー
コードを装着します。



39. ペグをバンジーコードのループ
に通し、しっかりと固定します。



40. たるみがなく、水はけが
良くなる位置にペグをねじ
込みます。

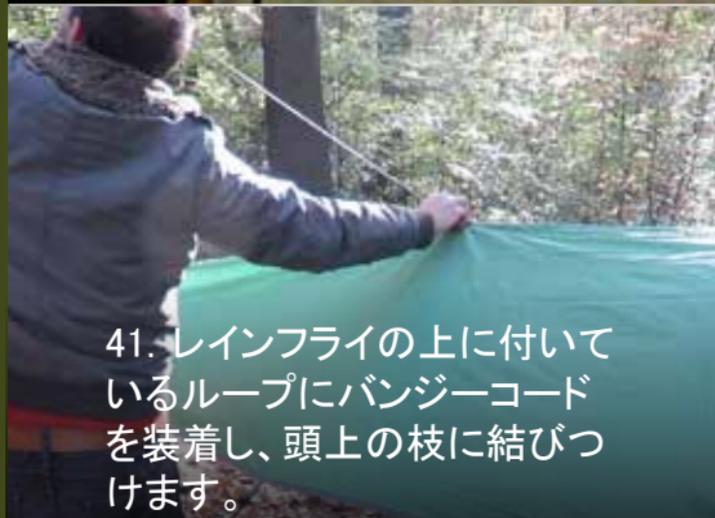

41. レインフライの上に付いて
いるループにバンジーコード
を装着し、頭上の枝に結びつ
けます。



42. お好きなシンプルノット
(一つ結び)で固定してください。



43 テントに入る前に、ツリーストラップとラチェットロック、ポールが固定されているかどうかをダブルチェックしてください。

ラチェットの使用方法

- 1) 木の周りに巻き付けた長いストラップの端をループに通し、テントサイルのツリーテントに向かって伸ばします。
- 2) テントのコーナーにあるDリングに、ラチェットストラップのループを通し、そのループにバックルを通します。
- 3) 長いストラップの端をラチェットバックルスピンドルに通し、余ったオレンジのストラップをすべて引き出します。ラチェットを何度か動かして、オレンジのストラップをスピンドルに1.5周以上巻き取ったら、ロックします。こうして滑り止めをしてから、次のコーナーに移ります。
- 4) 各コーナーをアンカーポイントになる木に向けながら、手順3を繰り返します。
- 5) すべてのコーナーをもう一度チェックし、適宜調整してください。各ストラップに目線を合わせながら、テントがアンカーポイントの中央に来るようにしてください。各方向で7度ほどの誤差は許容範囲です。

6) ラチェットをできるだけ締めます。テントサイルのツリーテントに入る前には、ラチェットがロックされているかどうかを必ず確認してください。


7) ストラップの端をきちんと巻き、つまずく危険性を防止します。

ラチェットハンドルを前後に7~9回動かし、ストラップをピンと張ります。



ロック解除された状態

ロックされた状態

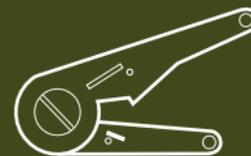

各種ポリシー

メンテナンス

毎回使用する前に、すべてのコンポーネントに構造的な損傷がないかどうかを見て、触って、必ずチェックしてください。テントサイルのツリーテントは完全に乾かしてから収納し、乾燥した環境で安全に保管してください。

返品

ご購入から4週間以内の製品は、清潔で乾燥した状態であればご返品いただき、全額の返金または交換を承ることができます。1年以内の適正な*使用によって、製造上の不具合が生じた場合は、商品の修理や交換を承ります。

天候

テントサイルのツリーテントは悪天候下で使用することを想定していません。嵐、大雨、強風、雷など、危険な状況をもたらす天候下では使用しないでください。このような状況でツリーテント内にとどまり、危険にさらされることのないよう、テントを降ろして収納することをお勧めします。テントサイルのツリーテントを悪天候下で設置したままにしておく、破壊や損傷につながる恐れがあります(この破壊や損傷は保証の対象外となります)。テントサイルのツリーテントが悪天候にさらされた場合は、次に使用する前に、テント本体とアンカリング／ハンギングシステムを必ず点検してください。テントサイルのツリーテントは完全に乾かしてから収納してください。

カスタマーサービス

品質第一

私たちは、世界トップクラスの品質を誇るテントサイルのツリーテントを製造・販売します。

お客様重視

私たちは、迅速・丁寧・効率的なサービスを誠実に提供し、専門的・明確・タイムリーな情報をお客様とパートナーに提供します。

テントサイルの約束

私たちは、製造・流通・販売・サービスのあらゆる取り組みにおいて、「いつでも最初からきちんとやる」よう努めます。

環境条件や気候条件、大規模な災害によって生じた損傷は、本ポリシーの対象外となります。

お問い合わせ先

info@tentsile-japan.com

*本マニュアルで概説した所定の方法で使用すること。継続使用期間は3カ月以内とします。

注意事項

テントサイルのツリーテントは、娯楽、リラクゼーション、キャンプ、睡眠のために設計されています。絶対に飛び乗ったり、トランポリンやブランコのように揺らしたりしないでください。ロッククライミングはもとより、断崖やオーバーハング、急斜面の近くで使用することは想定していません。可動式の台やアンカーにツリーテントを装着・固定しないでください。そのような娯楽や活動を目的とした使用は想定していません。この製品を本来の目的以外に使用しないでください。設置高や重量制限にいつも注意してください。

保証

生地、パーツ、仕上がりに関する製造上の不具合はもれなく1年保証の対象となります。この保証は、テントサイルのユーザー向け資料(ウェブサイトを含む)で定めた通常の用途を目的とした当製品の機能性を対象とします。

ただし、不適正な使用やメンテナンスの怠慢、所定のサイズ未満の木や健康状態の悪い木の利用、テントサイルのツリーテントの近くにある尖ったものや火気、最大収容人数を上回る人数での利用、所定の設置高を超える高度での使用によって生じたコンポーネントの不具合とポールは保証の対象となりません。

環境条件や気候条件、大規模な災害によって生じた損傷は、本ポリシーの対象外となります。

非正規品や中古品は、正規代理店が販売する正規品のような高い品質水準や信頼性が確保できません。非正規代理店で購入すれば、偽造品や盗品、コピー商品を新品として売りつけられる恐れがあります。

保証を受けるためには、製品の購入証明が必要になります。

本製品の製造元および販売元は、上記の記述を除き、特定用途に対する適合性、品質、商品性の保証を含めた保証および表明を、明示または黙示を問わず一切行いません。

本製品の製造元および販売元は、契約違反、保証違反、不法行為(過失を含む)、製造物責任その他の原因を問わず、特別損害、間接的損害、派生的損害、付随的損害の責任を一切負いません。かかる損害の可能性を告知されていた場合も責任を一切負わないものとします。本マニュアルの指示や警告に従わなかった場合は、ユーザーが請求権を放棄したものとみなします。

テントサイルのツリーテントのユーザーは、製造元および販売元の賠償責任と損害賠償責任がテントサイルのツリーテントの購入金額を上限とすることに同意し、かかるユーザーが被ったそれ以上の損害に関する請求権を撤回不能なたちで放棄するものとします。



TENTSILE

www.tentsile-japan.com

Copyright©2015 Tentsile Ltd. All rights reserved.

特許出願中 No.29627244