



TENTSILE

コネク

オーナーズマニュアル

おめでとうございます！

これで、あなたも
テントサイル コネクトの
オーナーです。

警告

テントサイルは
おもちゃではありません。

大ケガをする恐れあり

推奨する設置高: 1.2m

最大荷重: 400kg

目次

- 2 はじめに
- 3 ご利用条件
- 4/5 セットアップガイド
- 6 各種ポリシー
- 7 仕様
- 8 注意事項



はじめに

テントサイルコネクトは、新たな目線からアウトドアが楽しめるユニークなエアテントです。

テントサイルは、ハンモックの自由度とテントの安心感や快適性を兼ね備えたポータブルなツリーハウスとして考案されました。

コネクトは、世界で最もエキサイティングなハンモック型のテントです。1つのユニットを2人で利用することもできますし、3つのユニットを連結して「トリロジー」型にすることもできますので、どんな規模やスタイルのキャンプにも対応します。

コネクトは、広々とした2人用のハンモックを地面から浮かせるように固定し、ごくシンプルな虫よけネット兼フライシートで覆います。

このユニークなデザインなら、地面の状態にかかわらず、快適なベースキャンプが設営できます。エキゾチックな場所に冒険の旅に出かけても、害虫やヘビなどの肉食動物からしっかりガードします。

この商品は大自然を愛する気持ちから生まれました。この商品をきっかけに、みなさんがもっと気軽にアウトドアを楽しんでいただけ願っています。

(私たちは、テントが1つ売れるたびに3本の木を植えるという取り組みも進めています)



ご利用条件

テントサイルのツリーテントは、必ず本マニュアルの指示に従ってセットアップしてください。

壁やフェンス、通りに設置された公共物（電柱や道路標識等）、ルーフラック、柱などをアンカーポイントとして使用しないでください。

この商品に付属している固定具以外は使用しないでください。

地面から1.2m以上高く浮かせること、固いものや先のとがったものの上に配置することは避けてください。使用する前にはすべてのコンポーネントを必ずチェックし、損傷しているものがあれば交換してください。

火や先のとがったものに近づけないでください。

中毒性のある物質を摂取した後には使用しないでください。


お子様は常に大人の監督下に置かなければなりません。

直径25cm未満の木や枝、構造的に弱くなっているように見える木や枝には結びつけないでください。


テントに人が乗った状態でラチェットを調整しないでください。

雷雨や強風の際は使用しないでください。地盤が不安定な場所では使用しないでください。


テントサイルは、あらゆる動物から守るわけではありません。

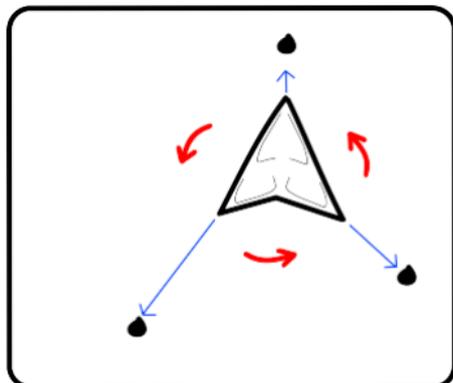


1. テントサイクルを取り出し、3つの頑丈なアンカーポイントに向かって角を広げます。必要に応じて、引っ張ったり、回したりしてください。

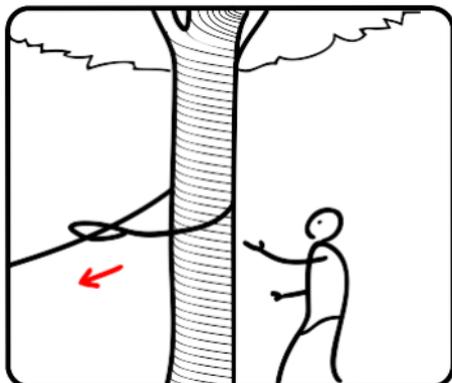

2. ストラップが良い状態かどうかを確認し、地面から約1.2mの高さで木の回りに巻き付けます。

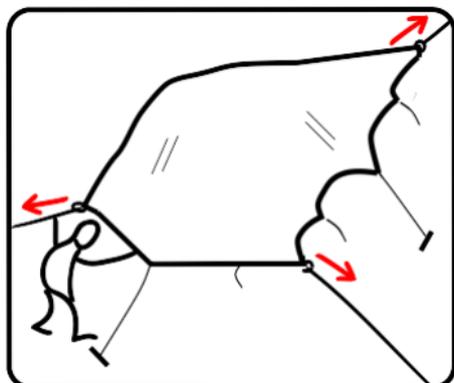


5. レインフライをテントの上にかぶせます。レインフライを外側に向かって地面に固定すれば、前面と側面にポーチエリアができます。

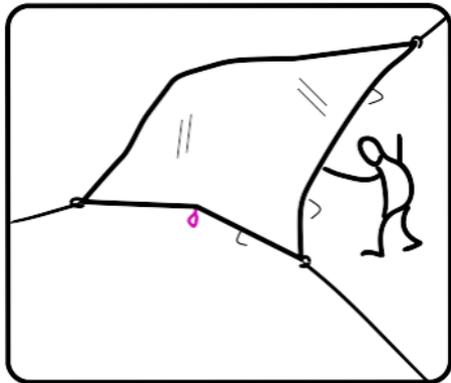


6. レインフライをテントの下にクリップで留めれば、ぴったりフィットした雨よけになります。そのためのフックやループもご用意しています。


セットアップガイド

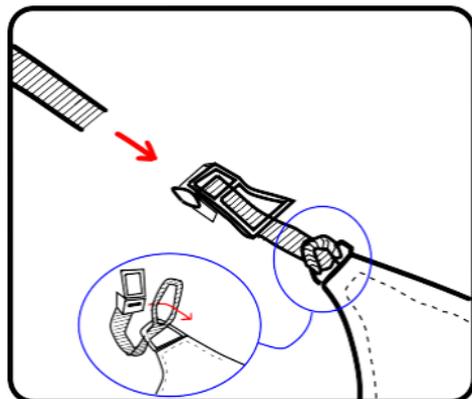


3. 上図のようにパッケルをコーナーのDリングに取り付けるか、またはカラビナを使用して、すべての結合部を固定します。

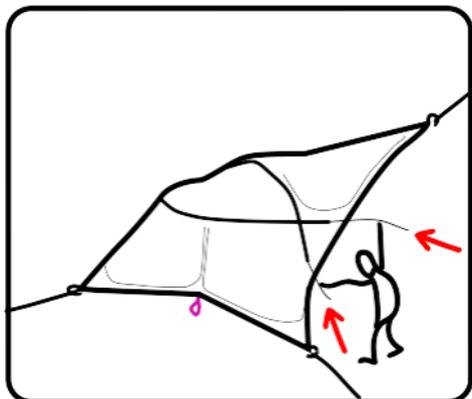

4. ポールをスリーブから差し込み、黄色のポールポケットにしっかり固定します。虫よけのメッシュループには3つの出入り口があります。

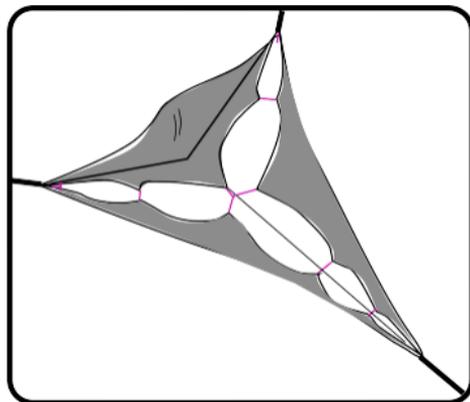

7. 下から見てこのような状態になるようにレインフライをクリップ留めすれば、さまざまな天候に対応できます。

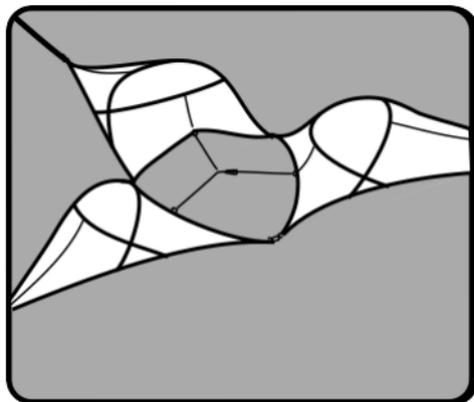

8. コネクトテントを3つ連結して「トリロジー」型にすれば、森でのキャンプが最高に楽しめます。トリロジースーパーフライについては、サイトをご覧ください。



各種ポリシー

メンテナンス

使用する前に、すべてのコンポーネントに構造的な損傷がないかどうかを必ずチェックしてください。

テントサイクルは完全に乾かしてから収納してください。

返品

未使用の本製品はご購入から4週間以内であればご返品いただき、全額の返金または交換を承ることができます。1年以内の適正な*使用によって、製造上の不具合が生じた場合は、商品の修理や交換を承ります。

*継続使用期間は3カ月以内とします。

保証

生地、パーツ、仕上がりに関する製造上の不具合はもれなく1年保証の対象となります。この保証は、テントサイクルのユーザー向け資料(ウェブサイトを含む)で定めた通常の用途を目的とした当製品の機能性を対象とします。

不適正な使用や不注意なメンテナンスによって生じたコンポーネントの不具合やポールは保証の対象となりません。

環境条件や気候条件、大規模な災害によって生じた損傷は、本ポリシーの対象外となります。

お問い合わせ先

tentsilejapan@gmail.com

にご連絡ください。



仕様

サイズ: 4.6m x 4.6m x 2.9m

フロア面積: 4.5平方メートル

雨に濡れないポーチエリア(地上面積): 4.5平方メートル

出入り口: 2カ所

バッグのサイズ: 49 x 20 x 20cm

高さ: 100cm

ユニット重量: 5kg

ポールx 2本: 直径9mm、陽極酸化アルミニウム合金

ルーフ: 破れにくい虫よけメッシュ

フライシート: ポリウレタンでコーティングして防水加工を施したポリエステル190T(耐水圧3000mm)。10色と迷彩柄から選べます。

フロア: 220dポリウレタンコーティングを施したポリエステルナイロン合成繊維を六角形にしてはぎ合せ、20mのシートベルトウェビングで補強

ラチェット&ストラップ: 35mmの丈夫な工業グレードのストラップ - 最小破壊強度2.5トン。

最大収容人数: 大人3人とその身の回り品。または大人2人と子供2人

最大荷重の400kgを絶対に超えないようにしてください。



TENTSILE

リスクアセスメント

発生するおそれのある事態	可能性	ケガのレベル	危険度	対策
ストラップの不具合	低	中	中	2.5トン規格のストラップを使用
縫い目の不具合	低	中	中	丈夫な糸を使用
生地の不具合	低	中	中	補強した生地を使用
Dリングの不具合	低	中	中	8mmのスチールを使用
不適切な設置	中	低	中	ガイドに従う
人が乗っているときにラチェットが外れる	低	低／中	中	ラチェットには南京錠が掛けられる
出入り口から人が落下	低	中／高	高	開口部の高さを抑えることで落下のリスクを低減
ハッチから人が落下	中	中	中	ハッチは小さいのでリスクは最小限
アンカーポイントの不具合	低	中／高	高	直径200mmの木だけを使用
テントの荷重オーバー	低	低／中	中	最大荷重は400kg
構造的な損傷があるのに使用	低	低／中	高	損傷したら使用しない
先のとがった面、固い面に落下	中	高	高	危険な地面の上には設置しない



TENTSILE

リスクアセスメント

1.2m以上の高さで前述した事態のいずれかが発生	低	高	高	推奨する設置高は1m
火事	低	高	高	燃えにくい生地を使用
雷が落ちる	低	高	高	荒天時は使用しない
ポールが折れて、ケガをする	低	中	中	スリーブを補強
張ってあるストラップに踏み込んでしまう	中	低/中	高	ストラップはオレンジ色なので目立つ
ラチェットで手にケガをする	低	低/中	中	用心する
強く張りすぎる	低	低	低	強く張りすぎていないかチェックする
テントの下が洪水になる	低	中	中	洪水が起きやすい場所は避ける
ココナッツや木の枝、木の实などが落ちてくる	中	中/高	高	常識を働かせ、天候などの環境条件に注意
夜に落下する	中	中/高	高	出入り口を閉めておく
夢遊病	低	中/高	中	各自の責任で使用
野生動物/ゾンビの攻撃	低	高	高	ゾンビに強いデザイン

注意事項_f

※テントサイルはアウトドアをお楽しみ頂く為のテントです。トランポリンではございませんので、テント内で飛び跳ねないようにしてください。

※壁やフェンス、通りに設置された公共物（電柱や道路標識等）、ルーフラック、柱、ログハウスなどをアンカーポイントとして使用しないで下さい。

※この商品に付属している固定具以外は使用しないでください。

※地面から1.8m以上高く浮かせること、固いものや先のとがった物の上に配置する事は避けて下さい。

※使用する前にはすべてのコンポーネントを必ずチェックし、損傷しているものがあればテントサイルジャパンにお問い合わせ下さい。

※直径25cm未満の木や枝、構造的に弱くなっているように見える木や枝には結び付けしないで下さい。

※テントに人が乗った状態でラチェットを調整、取り外しをしないで下さい。

※雷雨や強風の際、地盤が不安定な場所では使用しないで下さい。

※テントサイルは、あらゆる動物から皆様を守るわけではありません。

